



Wi-fi Phone

MWP2500H

사용설명서



본 설명서의 내용과 그림 등은 제품의 기능 향상 및
그 밖의 이유로 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.

사용자 주의사항

안전을 위한 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜주시고, 사용설명서는 읽고 난 후 항상 볼 수 있도록 잘 보관해 주세요.

인터넷전화 설치 주소가 변경된 경우 변경된 주소를 고객센터에 신고하여 주시길 바랍니다.
미 신고 시 119 등 긴급구조기관이 변경 전 주소지로 출동하게 되어 고객님의 긴급구조가 제한될 수 있습니다.

설치 시 주의사항

- 직사광선이 비추거나 고온, 한랭한 곳, 습기가 많은 곳, 진동이 심한 곳, 먼지가 많은 곳은 피해서 설치하세요.
- 사용 시 특정한 양의 열이 발생 되므로 내구성, 내열성이 약한 곳에는 설치하지 마세요.
- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 젖은 손으로 전원코드 플러그, 케이블 등을 만지지 마세요. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품과 함께 제공된 충전기를 사용하세요.
- 충전기는 코드 부분을 잡아 당겨 빠지 마세요.
- 제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 플러그를 빼고 고객센터로 연락하세요.

사용 시 주의사항

- 휘발성 물질이나 폭발 물질이 있는 곳에서 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 제품을 만지지 마세요.
- 제품 고유 용도 외의 용도로 사용하지 마세요.(장난감 등)
- 절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요. 수리가 필요할 경우에는 고객센터로 연락하세요.
- 제품을 떨어뜨리거나 외부 충격을 가하지 마세요.
- 제품에 도색을 하거나 스티커 등을 부착하지 마세요.
- 천둥, 번개가 심할 경우에는 전화기 사용을 자제해 주세요.
- Wi-Fi폰에 포장용 랩이나 비닐을 씌워 사용하지 마세요.
- Wi-Fi폰의 데이터는 별도로 기록해 두세요.
부득이한 사정으로 Wi-Fi폰의 기록이 지워질 수 있습니다.
- 데이터 유실로 인한 피해는 당사에서 책임지지 않습니다.
- 장시간 통화를 할 경우에는 많은 열이 발생할 수 있으므로 주의해 주세요.
- 본 단말기를 타사 펌웨어로 업그레이드할 경우 발생하는 문제에 대해서는 당사에서 책임지지 않습니다.
- 처음 사용할 경우나 장시간 충전 없이 본체를 방치할 경우에는 충전 거치대를 이용하여 충분히 충전 후 사용해 주세요.
- 동작 온도 (0~50℃) 이하의 환경에서 사용 시 배터리 충전이 안되거나 전화기 동작에 영향이 있을 수 있습니다.

사용자 주의사항

청소 시 주의사항

- 제품은 항상 청결한 곳에 보관해 주세요.
- 제품을 닦을 때는 물기를 꼭 짰 부드러운 헝겊을 사용하세요.
- 벤젠, 신나, 솔벤트 등의 화학물질을 사용하지 마세요.
- 전원플러그의 핀과 접촉 부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 마른 헝겊으로 닦아 주세요. 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

배터리 취급 시 주의사항

- 반드시 정품 배터리를 사용하십시오, 허가되지 않은 제품을 사용하면 화재나 폭발을 일으킬 수 있습니다.
- 부풀어 오른 배터리는 위험할 수 있으므로 사용하지 마세요.
- 충전 시에는 지정된 충전기만을 사용하세요.
- 어린이이나 애완동물이 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.
- 화기나 고 전자파 제품에 가까이 하지 마세요.
- 여름철 자동차 내부, 찜질방 등 고온 다습한 곳에서 보관, 사용하지 마세요.
- 배터리를 물에 빠뜨리거나 젖게 하지 마세요.
- 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려놓고 장시간 사용하지 마세요.
- 배터리 단자에 금속 물질이 닿지 않도록 하세요.
- 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하거나 심한 충격을 주는 행위를 하지 마세요. 폭발 및 감전의 위험이 있습니다.
- 배터리 보증기간은 구입 후 6개월입니다.

- 처음 사용 시보다 성능이 반정도 떨어지거나 배터리가 불룩해지면 새 배터리를 구입해 사용하세요.
- 본 배터리는 소모품으로 서서히 사용기간이 짧아집니다.
- 다 쓴 배터리는 소각하거나 불 속에 집어넣지 말고 적절한 방법에 따라 폐기하세요.



해당 무선설비는 운용 중 혼신 가능성이 있으므로
인명안전과 관련된 서비스를 할 수 없습니다.

차례

사용자주의사항

시작하기

구성품	6
제품 소개	7
LCD 상태 설명	8
배터리	9
배터리 충전 경고	9
배터리 충전/사용 시간	9
설치하기	10
배터리 설치하기	10
충전 거치대 설치하기	10
문자 입력 방법	10
입력 모드 선택	10
한글 입력	11
메뉴 선택 방법	12
방향키로 선택	12
숫자 버튼으로 선택	12

전화통화 기능

전원 켜기	13
전화 걸기	13
전화번호 입력으로 전화 걸기	13
통화목록으로 전화 걸기	14
단축 번호로 전화 걸기	14
전화번호부 검색으로 전화 걸기	15
전화 받기	15
전화 끊기	16
통화 중 기능	16
전화번호 검색	16
통화목록 검색	17
통화 음량 조절	17

생활편의전화 기능

생활 정보	18
생활 상담/민원	18
각종 신고	19

전화번호부

전화번호 검색하기	20
새 번호 등록	20
그룹관리	21
그룹 추가및 삭제	21
그룹 편집	21
전화번호부 전체삭제	22

통화관리

통화목록	23
기본지역번호	23
수신방법	24
발신 제한	24
수신차단목록	25
착신 거부	25
전화기 착신전환	26
교환기 착신전환	26

차례

자동전화받기	27
통화중 대기	27
DTMF 타입	28

메시지

문자 작성	29
문자 관리함	29
스팸문자 관리	30
스팸 번호 등록	30
스팸 수신함	30
스팸 차단 설정	30
문자 환경 설정	31
도착 알림간격	31
도착 알림음 설정	31

편의기능

외출 관리 기능	32
자동응답 설정	32
부재중 전화 SMS	32

모닝콜	33
알람	34
전자계산기	35
세계시각	35

소리설정

벨소리 설정	36
효과음 선택	36
음량 조절	37
서비스 경고음	37

화면설정

배경화면 설정	38
대기화면 문구	38
화면 밝기 조절	39
조명 설정	39
메뉴스타일	39
시계/달력	39

환경설정

무선랜 연결하기	40
프로파일	41
프로파일 추가하기	41
프로파일 편집 및 삭제	42
전화기 잠금	42
전화기 암호	42
잠금 설정	43
설정값 초기화	43

시스템 정보

무선랜 정보	44
전화기 정보	44
네트워크 연결정보	44

부가정보


문제 해결	45
제품 사양	46
폐가전 제품 처리	47
소비자 피해 보상 규정	48
제품 보증서	49

구성품


제품 포장을 개봉한 후 반드시 내용물을 확인하세요. 구성품에 이상이 있을 경우에는 제품을 구입하신 곳에 문의해 주세요. 안전을 위해 반드시 정품을 사용해 주시기 바랍니다. Wi-Fi폰, 충전 거치대, 배터리 등의 추가 구입을 원하실 경우에는 고객센터로 문의하시기 바랍니다.




본체




충전거치대

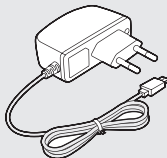

전원어댑터



배터리

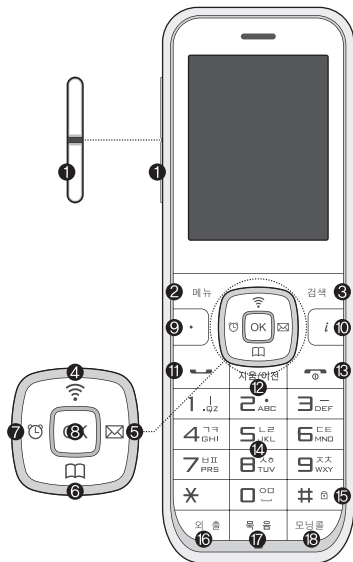

- ❶ 음량 : 소리의 크기를 조절합니다.
- ❷ 메뉴 : 설정 메뉴로 들어갑니다.
- ❸ 검색 : 등록된 전화번호를 검색합니다.
- ❹ 무선랜검색 : 무선랜 검색 시 사용합니다.
- ❺ 메시지 : 메시지 메뉴를 시작합니다.
- ❻ 전화번호부 : 전화번호부 메뉴로 이동합니다.
- ❼ 알람 : 알람 메뉴로 이동합니다.
- ❽ 확인 : 선택된 내용을 적용합니다.
- ❾ · (기능키) : 전화기 착신전환 메뉴로 이동합니다.
- ❿ i (정보키) : 무선랜 정보를 확인합니다.
- ⓫ 통화 : 전화를 걸거나 받을 때 사용합니다.
- ⓬ 지움/이전 : 선택항목을 취소하거나 이전 메뉴로 돌아갈 때 사용합니다.
- ⓭ 시작/종료 : 전원을 켜고 끄거나 통화를 종료할 때 사용합니다.
- ⓮ 번호/문자키 : 전화번호를 입력하거나 문자를 입력할 때 사용합니다.
- ⓯ #/잠금 : #입력 또는 길게 누르고 있으면 전화기 버튼이 잠기는 잠금 버튼입니다.
- ⓰ 외출 : 외출관리기능 메뉴로 이동합니다
- ⓱ 묵음 : 통화 시 해당 버튼을 누르면 묵음상태가 됩니다.
- ⓲ 모닝콜 : 모닝콜 메뉴로 이동합니다.

LCD 상태 설명



상태표시 아이콘

전화기 상태를 표시합니다.
자세한 내용은
오른쪽 표를 참고하세요.

날짜, 시간표시

날짜 및 시간을 나타냅니다.

왼쪽 메뉴

메뉴를 누르면 표시된
메뉴가 실행됩니다.

오른쪽 메뉴

검색을 누르면 전화번호부
이름검색이 실행됩니다.

	전파 신호의 세기를 나타냅니다. 강한 신호 약한 신호
	전화 사용이 불가능한 상태입니다.
	전화 사용이 가능한 상태입니다.
	알람을 설정했을 때 나타납니다.
	확인하지 않은 메시지가 있는 경우 나타납니다.
	자동 응답 기능이 설정된 경우 나타납니다.
	전화기가 잠금 상태인 경우 나타납니다.
	배터리 충전 상태를 알립니다. 완전충전 충분 부족 없음(방전상태)
	배터리 충전 중임을 표시합니다.

배터리

배터리 충전 경보

전화기 사용 중 배터리가 거의 방전되면 방전 경고음이 들리고 알림 메시지가 화면에 표시됩니다.

- 경고음이 들리면 즉시 충전해 주시기 바랍니다.

배터리 충전/사용 시간

전압	정격 3.7V(Li-ion 배터리)
충전 시간	최대 6시간 이내(표준 어댑터 사용 시)
연속 통화 시간	3시간
대기 시간	60시간 이내

위에 표시된 충전시간, 연속 통화시간 및 대기시간은 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

- 배터리의 오랜 사용을 위해 사용 전 완전 충전할 것을 권장합니다.
- 배터리의 보증 기간은 제품 구매 후 6개월입니다.

설치하기

배터리 설치하기


처음 설치 시에는 제품 포장상자에 포함된 배터리를 사용하시고, 교체 시에는 고객센터에서 정품 배터리를 구매해 주세요.



왼쪽 그림과 같이 배터리 커버를 ①방향으로 살짝 누르면서 ②방향으로 당겨 떼냅니다.



배터리의 충전 접촉부를 ③의 홈에 맞추고 ④방향으로 누릅니다.

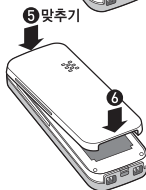


오른쪽 그림과 같이 배터리 커버를 ⑤방향으로 맞춰 끼운 후 ⑥방향으로 '딸깍' 소리가 날 때까지 밀어 넣습니다.

설치하기

충전 거치대 설치하기

그림과 같이 충전거치대 뒷면 커넥터에 함께 제공된 어댑터를 연결합니다.

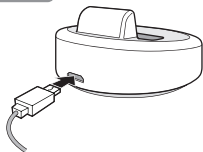

전원 콘센트에 충전기 플러그를 연결합니다.

그림과 같이 Wi-Fi 폰을 충전거치대에 올려 놓으면 충전이 시작됩니다.



참고

충전 중 Wi-Fi 폰 디스플레이 상단에  아이콘 표시 여부를 확인하여 충전이 정상적으로 진행되고 있는지를 판단 할 수 있습니다.

문자 입력 방법

새 전화번호 저장, 전화번호부 편집, 전화번호 검색 화면문구 입력, 문자메시지 작성 시에 참고하시기 바랍니다.

입력 모드 선택



문자를 입력할 때 ***** 을 반복해서 누르면 입력 모드가 변경됩니다.

- **가**: 한글 입력 모드
- **a**: 영문 소문자 입력 모드
- **A**: 영문 대문자 입력 모드
- **특**: 특수문자 입력 모드
- **1**: 숫자 입력 모드
- 커서 이동/공백 입력 : 방향키를 눌러 입력 커서를 원하는 위치로 이동시킬 수 있습니다.

문자 입력 방법

한글 입력

한글 입력 상태에서 다이얼 버튼에 인쇄된 한글(자음, 모음)을 조합해 원하는 문자를 입력합니다.

자음, 모음의 입력 방법은 아래의 표를 참조해 주세요.

자음	버튼	자음	버튼
ㄱ	4 ㄱ ㄴ ㄷ GHI	ㅃ	7 ㅃ ㅅ ㅈ PRS 7 ㅃ ㅅ ㅈ PRS 7 ㅃ ㅅ ㅈ PRS
ㅋ	4 ㄱ ㄴ ㄷ GHI 4 ㄱ ㄴ ㄷ GHI	ㅅ	8 ㅅ ㅈ ㅊ TUV
ㆁ	4 ㄱ ㄴ ㄷ GHI 4 ㄱ ㄴ ㄷ GHI 4 ㄱ ㄴ ㄷ GHI	ㅆ	9 ㅆ ㅈ ㅊ WXY
ㄴ	5 ㄴ ㄷ ㄹ JKL	ㅈ	9 ㅈ ㅅ ㅆ WXY 9 ㅈ ㅅ ㅆ WXY
ㄷ	6 ㄷ ㄹ ㄴ MNO	ㅊ	8 ㅊ ㅈ ㅅ TUV 8 ㅊ ㅈ ㅅ TUV 8 ㅊ ㅈ ㅅ TUV
ㄹ	6 ㄷ ㄹ ㄴ MNO 6 ㄷ ㄹ ㄴ MNO	ㅌ	9 ㅌ ㅈ ㅆ WXY 9 ㅌ ㅈ ㅆ WXY 9 ㅌ ㅈ ㅆ WXY
ㄴ	6 ㄷ ㄹ ㄴ MNO 6 ㄷ ㄹ ㄴ MNO 6 ㄷ ㄹ ㄴ MNO	ㅇ	0 ㅇ ㄹ ㄴ LMN
ㄹ	5 ㄴ ㄷ ㄹ JKL 5 ㄴ ㄷ ㄹ JKL	ㅎ	8 ㅎ ㅈ ㅅ TUV 8 ㅎ ㅈ ㅅ TUV
ㅇ	0 ㅇ ㄹ ㄴ LMN 0 ㅇ ㄹ ㄴ LMN		
ㅂ	7 ㅂ ㅅ ㅈ PRS		
ㅍ	7 ㅂ ㅅ ㅈ PRS 7 ㅂ ㅅ ㅈ PRS		

모음	버튼	모음	버튼
ㅏ	1 ㅏ ㅑ ㅓ .QZ 2 ㅏ ㅑ ㅓ ABC	ㅗ	1 ㅏ ㅑ ㅓ .QZ 2 ㅏ ㅑ ㅓ ABC 2 ㅏ ㅑ ㅓ ABC 1 ㅏ ㅑ ㅓ .QZ
ㅑ	1 ㅏ ㅑ ㅓ .QZ 2 ㅏ ㅑ ㅓ ABC 2 ㅏ ㅑ ㅓ ABC	ㅛ	2 ㅏ ㅑ ㅓ ABC 1 ㅏ ㅑ ㅓ .QZ 1 ㅏ ㅑ ㅓ .QZ
ㅓ	2 ㅏ ㅑ ㅓ ABC 1 ㅏ ㅑ ㅓ .QZ	ㅜ	2 ㅏ ㅑ ㅓ ABC 2 ㅏ ㅑ ㅓ ABC 1 ㅏ ㅑ ㅓ .QZ 1 ㅏ ㅑ ㅓ .QZ
ㅕ	2 ㅏ ㅑ ㅓ ABC 2 ㅏ ㅑ ㅓ ABC 1 ㅏ ㅑ ㅓ .QZ	ㅠ	2 ㅏ ㅑ ㅓ ABC 3 ㅏ ㅑ ㅓ DEF 1 ㅏ ㅑ ㅓ .QZ 2 ㅏ ㅑ ㅓ ABC
ㅗ	2 ㅏ ㅑ ㅓ ABC 3 ㅏ ㅑ ㅓ DEF	ㅝ	1 ㅏ ㅑ ㅓ .QZ
ㅛ	2 ㅏ ㅑ ㅓ ABC 2 ㅏ ㅑ ㅓ ABC 3 ㅏ ㅑ ㅓ DEF	ㅞ	2 ㅏ ㅑ ㅓ ABC 3 ㅏ ㅑ ㅓ DEF 1 ㅏ ㅑ ㅓ .QZ
ㅕ	3 ㅏ ㅑ ㅓ DEF 2 ㅏ ㅑ ㅓ ABC	ㅟ	3 ㅏ ㅑ ㅓ DEF 2 ㅏ ㅑ ㅓ ABC 1 ㅏ ㅑ ㅓ .QZ
ㅝ	3 ㅏ ㅑ ㅓ DEF 2 ㅏ ㅑ ㅓ ABC 2 ㅏ ㅑ ㅓ ABC	ㅠ	1 ㅏ ㅑ ㅓ .QZ
ㅟ	3 ㅏ ㅑ ㅓ DEF	ㅡ	3 ㅏ ㅑ ㅓ DEF 2 ㅏ ㅑ ㅓ ABC 1 ㅏ ㅑ ㅓ .QZ
ㅓ	1 ㅏ ㅑ ㅓ .QZ	ㅢ	3 ㅏ ㅑ ㅓ DEF 1 ㅏ ㅑ ㅓ .QZ
ㅏ	1 ㅏ ㅑ ㅓ .QZ 2 ㅏ ㅑ ㅓ ABC 1 ㅏ ㅑ ㅓ .QZ		

메뉴 선택 방법

방향키로 선택

방향키를 이용하여 메뉴를 탐색, 이동하고 원하는 메뉴를 선택할 수 있습니다.

1. 대기상태에서 [메뉴]를 누릅니다.
2. 를 이용해 원하는 메뉴를 선택하고 [OK]를 누릅니다.
3. 원하는 화면이 표시되면 해당 버튼을 눌러 기능을 설정합니다.
 - [OK]: 해당 메뉴나 기능을 선택하거나 설정 내용을 저장합니다.
 - [지움/이전]: 입력한 문자를 지우거나 이전 단계로 되돌아 갑니다.
 - : 탐색이나 설정을 취소하고 대기화면으로 돌아 갑니다.

※ 대기 상태에서 방향키를 누르면 해당 기능이 바로 실행됩니다.

- : 무선랜 검색을 실행합니다.
- : 전화번호부 메뉴로 이동합니다.
- : 문자메시지 메뉴로 이동합니다.
- : 알람 설정 메뉴로 이동합니다.

숫자 버튼으로 선택

방향키를 이용해 원하는 화면으로 이동하는 대신, 해당 번호키를 눌러 원하는 메뉴에 빠르게 접근할 수 있습니다.

1. 대기상태에서 [메뉴]를 누릅니다.
2. 선택하려는 메뉴의 숫자를 누릅니다.
계속해서 다음 메뉴 화면에서도 선택하려는 메뉴의 숫자 버튼을 누르면 해당 메뉴에 빠르게 접근할 수 있습니다.

다음은 숫자 버튼을 이용해 [전화번호부] 메뉴에 접근하는 방법입니다.



전원 켜기

1.  버튼을 5초 이상 길게 누릅니다.
 • 효과음과 함께 시작 화면이 보이면서 전원이 켜집니다.



- 시작/종료 버튼을 길게 눌러도 전원이 켜지지 않는 경우에는 충전기 위에 올려 배터리 충전을 먼저 합니다. 잠시 후 자동으로 전원이 켜지며, 5시간 이상 충분히 충전한 후 사용 하시기 바랍니다.
- 충전이 충분히 되지 않은 경우 배터리 보호를 위해 전화기가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.



2. 서비스 등록을 확인합니다.

- 화면에  아이콘이 표시되면, Wi-Fi 폰이 정상적으로 서비스에 등록되었다는 뜻이며 전화 통화를 할 수 있습니다.

전화 걸기

전화번호를 입력하거나 통화 목록을 검색하여 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호 입력으로 전화 걸기

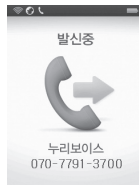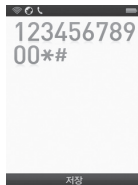

1. 대기상태에서 전화번호를 누릅니다.


- 잘못 입력한 전화번호는 을 눌러 수정이 가능합니다.
- 전화번호를 누른 상태에서 를 누르면 입력한 전화번호를 전화번호부에 바로 저장할 수 있습니다.

2. 를 누릅니다.

- 통화 중 상대방 목소리가 잘 들리지 않을 경우에는 볼륨 버튼을 눌러 통화 음량을 적절히 조절해 주세요.



전화 걸기

통화목록으로 전화 걸기

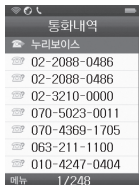

1. 대기상태에서  버튼을 눌러 통화내역을 확인합니다.
2.  로 목록을 선택합니다.
 - 통화 항목을 선택한 상태에서  를 누르면 해당 항목에 대한 상세정보를 확인할 수 있습니다.
3.  를 누릅니다.
 - 통화 중 상대방 목소리가 잘 들리지 않을 경우에는 볼륨 버튼을 눌러 통화음량을 적절히 조절해 주세요.

단축 번호로 전화 걸기

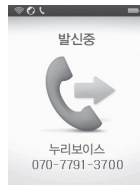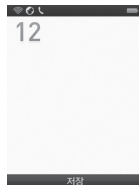

1. 전화번호부에 저장된 단축번호의 마지막 숫자를 길게 누릅니다.
 - 단축번호가 2자리인 경우 단축번호의 마지막 번호만 길게 누릅니다. 예를 들어, 단축번호가 12인 경우에는 1은 짧게 누르고 2는 길게 누릅니다.
2. 발신
 - 단축번호가 설정되지 않은 번호를 누르면 [단축번호가 없습니다] 라는 알림 메시지가 표시됩니다.
 - 단축번호는 0~99까지 지정할 수 있으며, 저장 방법은 전화번호 등록을 참조하시기 바랍니다.

전화 걸기

전화번호부 검색으로 전화 걸기



1. 대기상태에서 **검색** 버튼을 누릅니다.
2. 검색 창에 번호를 입력합니다.
3. **📶**를 눌러 목록을 선택합니다.
4. **☎**를 누릅니다.
해당 번호로 발신됩니다.


전화 받기

전화는 다음과 같은 방법으로 받을 수 있습니다.

직접 전화 받기	수신 방법이 버튼 누르기로 설정된 경우: ☎ 버튼, 자음이전 버튼을 제외한 버튼을 눌러 전화를 받습니다. 수신 방법이 핸디 들기로 설정된 경우 (버튼 누르기 포함) : 충전 거치대에서 전화기를 들면 통화가 연결됩니다. 수신 방법은 메뉴→3.통화관리→3.수신방법에서 설정합니다.
외출 관리 기능으로 받기	외출 설정이 된 상태이면, 자동응답 또는 부재중 전화를 SMS로 통보해 줍니다. 외출 관리 기능은 메뉴→5.편의기능→1.외출관리 기능에서 설정합니다.

- 발신번호표시서비스에 가입된 경우라면 발신자의 전화번호가 화면에 표시됩니다. 발신자가 전화번호부에 저장되어 있다면 이름도 함께 표시됩니다.
- 전화벨이 울리는 동안 음량조절 버튼을 누르면 벨 음량이 조절됩니다.
- 수신 거부를 원할 경우에는 전화벨이 울릴 때 **☎** 버튼을 눌러 주세요. 전화를 받지 못한 경우에는 화면에 부재중 전화 내역이 표시됩니다.

전화 끊기

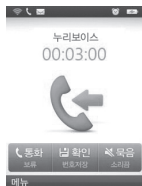

통화가 끝나면  버튼을 누릅니다.
통화시간이 잠시 깜박거리면서 통화가 종료됩니다.

통화중 기능


전화번호 검색



1. 통화 중  를 누릅니다.
2. 전화번호 검색 메뉴를 선택한 후  를 누릅니다.
3. 검색 창에 번호를 입력한 후  를 눌러 원하는 항목을 선택합니다.
 -  를 누르면 상세보기가 표시됩니다.
 -  을 누르면 이전 통화화면으로 되돌아갑니다.

통화중 기능

통화목록 검색

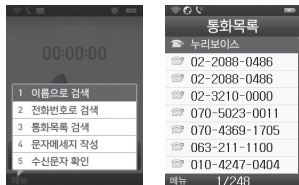

1. 통화 중 **[메뉴]** 를 누릅니다.
2. 통화목록 검색 메뉴를 선택한 후 **[OK]** 를 누릅니다.
3. 통화목록을 확인할 수 있습니다.

통화 음량 조절



통화 중 볼륨버튼을 누르면 상대방 음성의 음량을 조절할 수 있습니다.

• 통화음량은 8단계로 조절됩니다.

생활 정보



1. 대기 상태에서 [메뉴] 를 누릅니다.
2. [1. 생활편의 전화]를 선택한 후
[1. 생활 정보]를 선택합니다.

① 번호안내 : 생활에 필요한 여러 서비스 전화번호를 안내(114)합니다.

- ② 세계시각 : 세계시각 안내(116) 서비스입니다.
- ③ 일기예보 : 일기예보 안내 서비스(131)입니다.
- ④ 교통정보 안내 : 건설부에서 제공하는 교통정보(1333) 서비스입니다.
- ⑤ 응급의료정보센터 : 병원, 한의원, 동물병원, 약국 검색을 통한 정보 제공 및 전화 자동 연결(1339) 서비스입니다.
- ⑥ 관광정보 안내 : 한국관광공사에서 제공하는 관광정보 안내(1330) 서비스입니다.
- ⑦ 자원봉사 센터 : 자원봉사 상담센터(1365)로 연결해 주는 서비스입니다.
- ⑧ 금융정보 조회 : 전자 금융정보망 대고객 서비스 센터(1369)로 연결하여 금융 관련 정보를 확인할 수 있도록 지원하는 서비스입니다.

생활 상담/민원



1. 대기 상태에서 [메뉴] 를 누릅니다.
2. [1. 생활편의 전화]를 선택한 후
[2. 생활 상담/민원]를 선택합니다.

- ① 생활민원 : 생활민원 상담센터(120)로 연결해 주는 서비스입니다.
- ② 보건복지 상담 : 보건복지 콜센터(129)로 연결해 주는 서비스입니다.
- ③ 법률구조 상담 : 법률구조 상담센터(132)로 연결해 주는 서비스입니다.
- ④ 금융관련 상담 : 금융관련 상담센터(1332)로 연결해 주는 서비스입니다.
- ⑤ 청소년 전화 : 청소년 상담센터(1388)로 연결해 주는 서비스입니다.
- ⑥ 노동관련 상담 : 노동관련 법령안내 및 민원상담 센터(1350)로 연결해 주는 서비스입니다.
- ⑦ 국민연금 상담 : 국민연금 상담센터(1355)로 연결해 주는 서비스입니다.

각종 신고



1. 대기 상태에서 메뉴 를 누릅니다.
2. [1. 생활편의 전화]를 선택한 후
[3. 각종 신고]를 선택합니다.

- ⑥ 여성폭력피해 : 여성폭력피해 신고센터(1366)로 연결해 주는 서비스입니다.
- ⑧ 부정 불량식품 : 부정 불량식품 신고센터(1399)로 연결해 주는 서비스입니다.

- ① 사이버테러 : 사이버테러 신고 상담센터(118)로 연결해 주는 서비스입니다.
- ② 수도고장 : 수도고장 신고센터(121)로 연결해 주는 서비스입니다.
- ③ 전기고장 : 전기고장 신고센터(123)로 연결해 주는 서비스입니다.
- ④ 환경오염 : 환경오염 신고센터(128)로 연결해 주는 서비스입니다.
- ⑤ 미아/가출 : 미아, 가출 신고센터(182)로 연결해 주는 서비스입니다.
- ⑥ 개인정보침해 : 개인정보침해 신고상담센터(1336)로 연결해 주는 서비스입니다.

※ 메뉴 → 2.전화번호부에서도 전화번호부 기능 설정이 가능합니다.

전화번호 검색하기



모든 번호, 이름, 전화번호, 그룹으로 검색이 가능하며, 목록을 선택 후 버튼을 누르면 바로 전화를 걸 수 있습니다.

1. 대기상태에서 을 누르고 1. 전화번호 검색을 선택합니다.

2. 항목을 선택한 후 검색할 이름이나 번호를 입력합니다.

3. 을 눌러 원하는 항목을 선택 합니다.

• 이름을 선택한 상태에서 버튼을 누르면 전화가 바로 발신되며, 버튼을 누르면 해당 번호로 메시지 전송 및 저장 된 번호의 편집, 삭제가 가능합니다.

새번호 등록하기



1. 대기상태에서 을 누르고 2. 새번호 등록을 선택합니다.

2. 저장할 이름을 입력합니다.

- 버튼을 누르면 영소, 영대, 기호, 숫자를 차례대로 선택할 수 있습니다.
- 을 누르면 입력한 글자가 한글자씩 삭제됩니다.

3. 을 눌러 다음 항목으로 이동해 전화번호를 입력합니다.

- 전화번호 입력 시 을 누르면 전화번호 종류 선택이 가능합니다.(집, 직장, 휴대폰 등)

4. 을 눌러 다음 항목으로 이동해 단축번호를 지정합니다. 단축번호는 0번부터 99번까지 100개까지 지정이 가능합니다.

5. 을 눌러 다음 항목으로 이동해 그룹 및 벨소리를 지정합니다. 로 선택이 가능합니다.

6. 을 눌러 설정을 저장합니다.


그룹 관리

그룹 추가 및 삭제



1. 대기상태에서 을 누르고 3. 그룹 관리를 선택합니다.
2. **메뉴** 를 누르면 그룹 추가가 가능합니다.
 - 기존에 같은 이름의 그룹이 있다면 새 그룹은 저장되지 않습니다.
3. 삭제할 그룹을 선택한 후 **메뉴** 를 누르고 3. 그룹삭제 항목을 선택하면 해당 그룹이 삭제됩니다.
 - 기본 그룹인 미지정, 가족, 친구, 회사, 학교는 그룹 삭제가 불가능 합니다.

그룹 편집

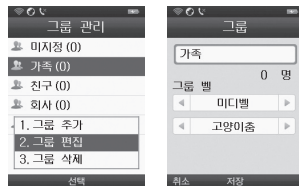

1. 대기상태에서 을 누르고 3. 그룹 관리를 선택합니다.
2. 편집할 그룹을 선택한 후 **메뉴** 를 누르고 2. 그룹 편집을 선택합니다.
3. 그룹 이름 및 그룹 벨을 편집할 수 있습니다.
 - 기본 그룹인 미지정, 가족, 친구, 회사, 학교는 그룹 이름 변경이 불가능합니다.
 - 벨소리 선택에서 로 벨소리 종류를 고르고 아래로 이동 후 로 벨소리를 선택합니다.
4. **OK** 를 눌러 설정을 저장합니다.

전화번호부 전체삭제



전화번호부에 저장된 연락처 정보를 한번에 삭제할 수 있습니다.

1. 대기상태에서  을 누르고 5. 전화번호 전체삭제를 선택합니다.
2.  로 삭제 여부를 선택한 후  를 누릅니다.
 - 전화번호 전체 삭제를 원하면 예, 그렇지 않으면 아니오를 선택해 주세요.
 - 한번 삭제된 데이터는 복구되지 않으므로 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

통화목록

수신내역, 발신내역, 부재중 수신내역, 수신 차단 내역을 확인할 수 있습니다.

대기상태에서 를 누르면 전체 통화내역이 바로 표시됩니다. 통화 내역은 합해서 최대 300개까지 저장됩니다.



1. 대기상태에서 를 누르고 3. 통화관리를 선택합니다.


2. 1. 통화목록을 선택합니다.

3. 를 이용해 원하는 항목을 선택합니다.

- 를 누르면 해당 번호로 발신이 가능합니다.
- 를 누르면 상세보기가 가능합니다.
- 를 누르면 해당 번호로 메시지를 전송하거나 해당 번호의 저장 및 삭제가 가능합니다.

기본지역번호

전화번호 입력할 때 지역번호가 자동으로 삽입되도록 설정할 수 있습니다.

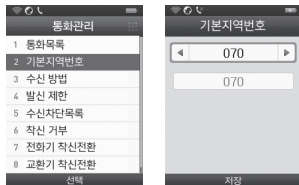

1. 대기상태에서 를 누르고 3. 통화관리를 선택합니다.

2. 2. 기본지역번호를 선택합니다.

3. 로 사용할 지역번호를 선택합니다.

4. 를 눌러 설정을 저장합니다.

수신 방법

전화가 걸려왔을 때 받는 방법을 설정할 수 있습니다.



1. 대기상태에서 **[메뉴]**를 누르고 **3. 통화관리**를 선택합니다.
2. **3. 수신방법**을 선택합니다.
3. 로 수신방법을 선택합니다.
 · **버튼 누르기**:  버튼, 지움/이전, 볼륨 버튼을 제외한 버튼을 눌러 전화를 받습니다.
 · **핸디 들고(버튼 누르기 포함)**: 충전 거치대에서 전화를 들면 통화가 연결됩니다.
4. **[OK]**를 눌러 설정을 저장합니다.

발신 제한

국제전화와 060유료전화 발신을 사용할 수 없도록 설정할 수 있습니다.



1. 대기상태에서 **[메뉴]**를 누르고 **3. 통화관리**를 선택합니다.
2. **4. 발신제한**을 선택합니다.
3. 로 발신을 제한할 항목을 선택한 후 **[OK]**를 누릅니다.

수신차단목록

수신을 차단할 전화번호를 최대 5개까지 등록할 수 있습니다.



1. 대기상태에서 **[메뉴]**를 누르고 3. 통화관리를 선택합니다.
2. 5. 수신차단목록을 선택합니다.
3. 차단할 번호를 입력합니다.

*차단 번호에 010만 입력하면 010으로 시작하는 전화번호는 모두 수신차단 됩니다.

* **[메뉴]**를 누르면 삭제가 가능합니다.

4. **[OK]**를 눌러 설정을 저장합니다.

착신 거부

착신거부 설정 시 전화가 와도 벨이 울리지 않습니다.



1. 대기상태에서 **[메뉴]**를 누르고 3. 통화관리를 선택합니다.
2. 6. 착신 거부를 선택합니다.
3. 설정을 선택하고, 전화기 암호를 입력합니다.
4. **[OK]**를 눌러 설정을 저장합니다.

전화기 착신전환

전화기 착신전환 설정 및 해제를 할 수 있습니다.



1. 대기상태에서 [메뉴]를 누르고 3. **통화관리**를 선택합니다.
2. 7. **전화기 착신전환**을 선택합니다.
3. (☎)로 설정 및 해제를 선택합니다.
 - 무조건: 수신되는 모든 전화가 지정 번호로 전환됩니다.
 - 무응답: 설정한 시간 내에 전화를 받지 않을 경우 지정 번호로 전환됩니다.
 - 통화중: 수신 번호가 통화중일 경우 지정 번호로 전환됩니다.
4. 착신전환 메뉴 선택 시 전환할 번호를 입력한 후 [OK]를 눌러 설정을 저장하고, 무응답 착신전환 설정 시에는 무응답시간을 입력해주어야 합니다. (1-30초)

교환기 착신전환

교환기 착신전환 설정 및 해제를 할 수 있습니다.



1. 대기상태에서 [메뉴]를 누르고 3. **통화관리**를 선택합니다.
2. 8. **교환기 착신전환**을 선택합니다.
3. (☎)로 설정 및 해제를 선택합니다.
4. [OK]를 눌러 설정을 저장합니다.

자동전화받기

벨소리가 울리지 않고 자동으로 전화가 수신됩니다.



1. 대기상태에서 [메뉴]를 누르고 3. 통화관리, 9. 자동전화받기를 선택합니다.
2. [U][X]로 설정 및 해제를 선택 후 암호를 입력합니다.
3. [OK]를 눌러 설정을 저장합니다.

통화중 대기

통화 중 다른 전화가 왔을 때 수신하기 위한 기능입니다.



1. 대기상태에서 [메뉴]를 누르고 3. 통화관리, 10. 통화중 대기를 선택합니다.
2. [U][X]로 설정 및 해제를 선택 후 암호를 입력합니다.
3. [OK]를 눌러 설정을 저장합니다.

DTMF 타입

DTMF 타입을 설정할 수 있습니다.



1. 대기상태에서  를 누르고 3. 통화관리, 12. DTMF타입을 선택합니다.
2.  로 DTMF 타입을 설정합니다.
3.  를 눌러 설정을 저장합니다.

문자 작성



1. 대기상태에서 를 누르고 1. 문자작성을 선택합니다.
2. 메시지를 작성합니다.
 - 를 누르면 영소, 영대, 기호, 숫자를 차례대로 선택할 수 있습니다.
 - 을 누르면 입력한 글자가 한 글자씩 삭제됩니다.
3. 발신함 저장을 선택한 후 를 누릅니다.
4. 수신 번호를 입력합니다.
 - 수신번호 화면에서 를 누르면 검색 및 임시보관함 저장 기능을 이용할 수 있습니다.
5. 를 눌러 메시지를 전송합니다.



참고

메뉴 → 4. 메시지에서 기능 사용이 가능합니다.

문자 관리함



1. 대기상태에서 를 누르고 2. 문자 관리함을 선택합니다.
2. 수신, 발신된 메시지 및 작성 중 임시 보관한 메시지를 확인할 수 있습니다.
 - 메시지 관리함의 메시지를 선택 후 를 누르면 회신, 전달, 번호 저장, 삭제가 가능합니다.
(각 메시지함 항목은 상이합니다.)
 - 메시지는 수신, 발신 각각 100개씩 저장됩니다.



참고

한글 조합형 문자수신은 불가능합니다.

스팸 메시지

스팸 번호 등록




1. 대기상태에서 를 누르고 3. 스팸문자 관리를 선택합니다.
2. 1. 스팸번호 등록을 선택합니다.
3. 스팸으로 차단하고자 하는 번호를 입력합니다.
 - 스팸 번호는 최대 10개까지 등록이 가능합니다.
 - 등록된 스팸번호를 삭제하려면 스팸번호 등록 화면에서 삭제하려는 번호를 선택한 후 **메뉴**를 누르면 삭제가 가능합니다.
4. **OK**를 눌러 설정을 완료합니다.

스팸 수신함



1. 대기상태에서 를 누르고 3. 스팸문자 관리를 선택합니다.
2. 2. 스팸 수신함을 선택합니다.
3.  로 메시지를 확인할 수 있습니다.


스팸 차단 설정

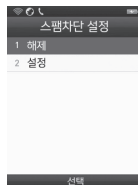

- 스팸 차단 기능을 사용하려면 본 설정이 [설정]으로 지정되어야 합니다.
1. 대기상태에서 를 누르고 3. 스팸문자 관리, 3. 스팸차단 설정을 차례로 선택합니다.
 2.  로 설정 및 해제를 선택합니다.
 - 스팸 차단 기능을 사용하려면 [설정]을 선택합니다.
 3. **OK**를 눌러 설정을 완료합니다.


문자 환경설정

도착 알림간격

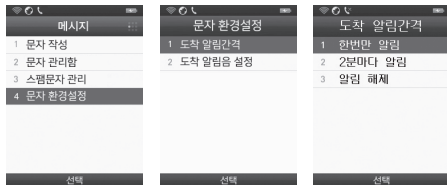

1. 대기상태에서 를 누르고 4. 문자 환경설정을 선택합니다.
2. 1. 도착 알림간격을 선택합니다.
3. 한 번만 알림, 2분마다 알림, 알림 해제 중 하나를 선택한 후 를 눌러 설정을 완료합니다.

도착 알림음 설정

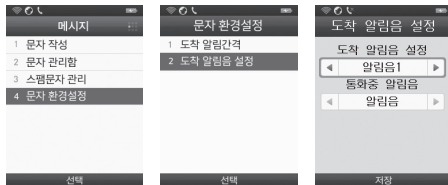

1. 대기상태에서 를 누르고 4. 문자 환경설정을 선택합니다.
2. 2. 도착 알림음 설정을 선택합니다.
3. 를 이용해 문자메시지 도착 알림음을 설정합니다.
 - 대기 상태에서의 메시지 도착 알림음이며, 알림음 1~3 중 하나를 선택할 수 있습니다.
4. 를 이용해 통화 알림음을 설정합니다.
 - 무음 선택 시 통화 중 메시지가 도착해도 알림음이 울리지 않으며, 알림음을 선택하면 통화 중이라도 메시지가 도착하면 알림음이 울립니다.
5. 를 눌러 설정을 저장합니다.

외출 관리 기능

자동응답 설정

외출 시 안내음성으로 자동 응답할 수 있도록 설정이 가능합니다.



1. 대기상태에서 [메뉴]를 누르고 5. 편의기능,
1. 외출관리기능을 차례로 선택합니다.
2. 1. 자동응답 설정을 선택합니다.
3. (☎) (✉)를 이용해 설정 및 해제를 선택하고, 응답시간 및 안내 멘트를 설정한 후 (OK)를 눌러 설정을 완료합니다.
· 자동응답 설정을 사용하려면 [설정]을 선택합니다.

부재중 전화 SMS

부재 시 받지 못한 전화 내역을 지정한 전화번호로 SMS 통보합니다.



1. 대기상태에서 [메뉴]를 누르고 5. 편의기능,
1. 외출관리기능을 차례로 선택합니다.
2. 2. 부재중 전화 SMS를 선택합니다.
3. (☎) (✉)를 이용해 설정 및 해제를 선택하고, 전화번호를 입력 한 후 (OK)를 눌러 설정을 완료합니다.
· 부재중 전화 SMS 기능을 사용하려면 [설정]을 선택합니다.



1. 대기상태에서 **메뉴**를 누르고 5. 편의기능, 2. 모닝콜을 차례로 선택합니다.

2. 를 이용해 설정 및 해제를 선택합니다.

3. 시간을 입력합니다.

· 시간 설정 시 **메뉴**를 누르면 오전, 오후 선택이 가능합니다.

4. 를 이용해 알림 주기를 선택합니다.

5. 를 이용해 반복 주기를 설정합니다.

· 모닝콜 반복 시 반복 주기를 의미합니다.
반복없음, 3, 5, 10, 15분 중 하나를 선택할 수 있습니다.

6. 를 이용해 반복 횟수를 설정합니다.

· 위 5번 단계에서 반복주기를 [반복없음]으로 설정하지 않은 경우 설정이 가능합니다.
3, 5, 7, 10회 중 하나를 선택할 수 있습니다.

7. 를 이용해 벨소리를 설정한 후 **OK**를 눌러 설정을 완료합니다.

알람

대기상태에서 을 누르면 알람 메뉴가 바로 표시됩니다.




1. 대기상태에서 를 누르고 5. 편의기능, 3. 알람을 차례로 선택합니다.
2. 를 이용해 설정 및 해제를 선택합니다.
3. 시간을 입력합니다.
직접 입력 또는 10, 20, 30분, 1시간 후로 설정이 가능합니다.
• 직접 입력으로 설정 시 를 누르면 오전, 오후 선택이 가능합니다.
4. 를 이용해 알람주기를 설정합니다.

5. 를 이용해 반복주기를 설정합니다.
• 반복없음, 3, 5, 10, 15분 중 하나를 선택할 수 있습니다.
6. 를 이용해 반복 횟수를 설정합니다.
• 위 5번 단계에서 반복주기를 반복없음으로 설정하지 않은 경우 설정이 가능합니다.
3, 5, 7, 10회 중 하나를 선택할 수 있습니다.
7. 를 이용해 벨소리를 설정한 후 를 눌러 설정을 완료합니다.
• 알람을 설정한 후 를 누르면 추가 및 삭제 가능합니다.
• 내역을 선택한 후 를 누르면 편집이 가능합니다.

전자계산기, 세계시각

전자계산기


방향버튼이 화면에 표시된 연산자로 동작합니다.

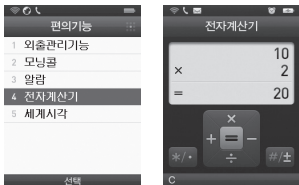

1. 대기상태에서 **메뉴**를 누르고 5. 편의기능을 선택합니다.
2. 4. 전자계산기를 선택합니다.
3. 방향버튼 및 다이얼 버튼을 이용해 계산기 기능을 이용할 수 있습니다.
 - **지움/이전**을 누르면 입력된 내용이 한 글자씩 지워지며, **메뉴**를 누르면 입력된 내용이 전부 지워집니다.

세계시각

방향버튼으로 지역을 선택하면 세계 주요 도시의 날짜 및 시간을 확인할 수 있습니다.

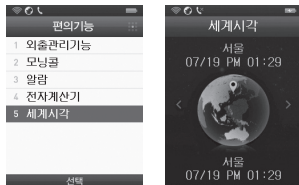

1. 대기상태에서 **메뉴**를 누르고 5. 편의기능을 선택합니다.
2. 5. 세계시각을 선택합니다.
3. **지역/이전**을 이용해 지역을 선택해 날짜 및 시간 확인이 가능합니다.

벨소리 설정

전화 수신 시 울리는 벨소리를 설정할 수 있습니다.



1. 대기상태에서 [메뉴]를 누르고 6. 소리설정을 선택합니다.
2. 1. 벨소리 설정을 선택합니다.
3. (🔊📞)를 이용해 원하는 벨소리 종류를 선택합니다.
· 벨소리 종류에는 미디벨, 원음벨이 있습니다.
4. (📶📞)를 눌러 다음 항목으로 이동 후 (🔊📞)로 원하는 벨소리를 선택하고, [OK]를 눌러 저장합니다.

효과음 선택

메뉴 설정 또는 완료 시 들리는 효과음을 설정할 수 있습니다.



1. 대기상태에서 [메뉴]를 누르고 6. 소리설정을 선택합니다.
2. 2. 효과음 선택을 선택합니다.
3. (🔊📞)를 이용해 원하는 버튼음을 선택합니다.
4. (📶📞)를 눌러 다음 항목으로 이동 후 (🔊📞)로 원하는 효과음을 선택하고, [OK]를 눌러 저장합니다.

음량 조절


벨소리, 버튼음, 효과음 음량 및 통화 음량을 조절할 수 있습니다.



1. 대기상태에서 **[메뉴]**를 누르고 **6. 소리설정**을 선택합니다.
2. **3. 음량 조절**을 선택합니다.
3. 로 조절을 원하는 항목을 선택합니다.
 - 버튼음, 벨, 통화, 효과음 음량을 조절할 수 있습니다.
4. 로 음량을 조절한 후 **[OK]**를 눌러 저장합니다.
 - 각각 0~8단계로 조절할 수 있습니다.
 - 통화 중 전화기 옆의 볼륨버튼을 누르면 통화 음량이 조절됩니다.

서비스 경고음

서비스 제한 경고음 및 통화권 이탈 경고음을 설정/해제할 수 있습니다.

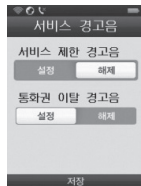

1. 대기상태에서 **[메뉴]**를 누르고 **6. 소리설정**을 선택합니다.
2. **4. 서비스 경고음**을 선택합니다.
3. 를 이용해 설정 및 해제를 선택하고, **[OK]**를 눌러 설정을 완료합니다.
 - **서비스 제한 경고음** : Wi-Fi폰이 서비스에 등록이 되지 않았을 경우 알림음을 울리도록 하는 기능입니다.
 - **통화권 이탈 경고음** : 무선랜 서비스 지역 이탈 시 경고음이 울리도록 하는 기능입니다.

배경화면 설정

대기화면의 배경이미지를 설정할 수 있습니다.



1. 대기상태에서 **[메뉴]**를 누르고 7. 화면설정, 1. 배경화면 설정을 차례로 선택합니다.
2. **[화면]**을 이용해 원하는 배경화면을 선택한 후 **[OK]**를 눌러 저장합니다.
 - 총 10가지의 배경이미지가 있습니다.

대기화면 문구

배경화면 내 전화번호 또는 원하는 문구를 표시할 수 있습니다.



1. 대기상태에서 **[메뉴]**를 누르고 7. 화면설정, 2. 대기화면 문구를 차례로 선택합니다.
2. **[화면]**로 전화번호/직접입력 중 하나를 선택하고 **[OK]**를 눌러 저장합니다.
 - **전화번호**를 선택하면 대기화면에 전화번호가 표시되며, **직접입력**을 선택하면 사용자 입력 문구가 표시됩니다.
 - **직접입력** 선택 시 9가지 색상 중 하나를 선택 할 수 있습니다.

화면 밝기 조절

표시화면의 밝기를 조절할 수 있습니다.



1. 대기상태에서 **[메뉴]**를 누르고 7. 화면 설정, 3. 화면 밝기 조절을 차례로 선택합니다.
2. 를 이용해 밝기를 조절한 후 **[OK]**를 눌러 저장합니다.
 • 1단계(가장 어둡게) 부터 10단계 (가장 밝게)까지 조절이 가능합니다.

조명 설정

전화기 조작 후 조명이 켜져 있는 시간을 설정합니다.



1. 대기상태에서 **[메뉴]**를 누르고 7. 화면 설정, 4. 조명 설정을 차례로 선택합니다.
2. 를 이용해 원하는 조명 시간을 선택한 후 **[OK]**를 눌러 저장합니다.
 • 10초/20초/30초/1분/3분/항상 켜짐 중 하나를 선택할 수 있습니다.

메뉴스타일

회전 메뉴와 그리드 메뉴 중 선택이 가능합니다.



1. 대기상태에서 **[메뉴]**를 누르고 7. 화면설정, 5. 메뉴 스타일을 차례로 선택합니다.
2. 를 이용해 원하는 메뉴스타일을 선택한 후 **[OK]**를 눌러 저장합니다.

시계/달력

배경화면에 시계 또는 시계/달력을 표시할 수 있습니다.



1. 대기상태에서 **[메뉴]**를 누르고 7. 화면설정, 6. 시계/달력을 차례로 선택합니다.
2. 로 원하는 항목을 선택하고, **[OK]**를 눌러 저장합니다.

무선랜 연결하기

무선랜 검색으로 연결하기

본 전화기는 Wi-Fi 전화기로 장소에 관계없이 무선랜에 연결되면 전화 통화가 가능합니다.



1. 대기상태에서 **[메뉴]**를 누르고 8. **환경설정**, 1. **무선랜설정**, 2. **무선랜 검색**을 차례로 선택합니다.
 - 대기상태에서 를 누르면 무선랜 검색이 바로 실행됩니다.
2. 로 연결할 무선랜을 선택 후 **[OK]**를 누릅니다.
3. (필요 시)암호화 설정 후 **[OK]**를 누릅니다.
 - 보안설정에서 를 이용해 보안방식을 선택한 후 아래로 이동하여 암호키를 입력합니다.

보안방식이 WEP(Wired Equivalent Privacy)인 경우에는 키 인덱스를 추가로 선택해야 합니다.

보안설정, 암호키, 키 인덱스 등의 암호화 설정에 관한 정보는 무선랜 사용설명서를 참고하거나 해당 무선랜 관리자에게 문의하시기 바랍니다.

- WEP(Wired Equivalent Privacy) 보안방식 : 데이터를 63/128bits 방식으로 암호화하는 무선랜 보안 방식
- WPA(Wi-Fi Protected Access) 보안방식 : WEP 암호화를 보완하는 TKIP(Temporal Key Integrity Protocol)라는 IEEE 802.11i 표준을 기반으로 802.1x 및 AES 인증 방식을 도입한 고성능의 무선랜 보안방식

무선랜 연결하기



4. 네트워크 설정 후 [OK]를 눌러 설정을 완료합니다.

- [네트워크]를 사용해 네트워크 설정 방식(IP 주소 할당 방식)을 선택합니다. 설정 방식에 대한 정보는 네트워크 관리자에게 문의해 주세요.

IP주소가 자동으로 할당되는 경우에는 자동을 선택합니다.

고정 IP 사용으로 IP주소를 수동으로 입력해야 하는 경우에는 수동을 선택하고, IP주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS서버를 차례대로 입력합니다.


주소 입력 시 [.]은 [*]를 눌러 입력합니다.

자세한 입력 정보는 네트워크 관리자에게 문의해 주세요.

프로파일

프로파일은 다양한 무선랜 환경에서 Wi-Fi폰이 미리 설정된 접속 정보를 활용해 자동으로 네트워크에 접속할 수 있도록 해줍니다.

프로파일 추가하기

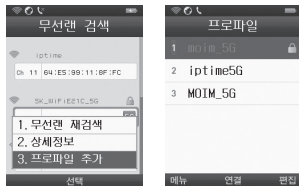

1. 대기상태에서 [메뉴]를 누르고 8. 환경설정, 1. 무선랜 설정, 2. 무선랜 검색을 차례로 선택합니다.

- 대기상태에서 [Wi-Fi]를 누르면 무선랜 검색이 바로 실행됩니다.

2. [Wi-Fi]로 연결하려는 무선랜을 선택합니다.
3. [메뉴]를 누르고 3.프로파일 추가를 눌러 프로파일을 추가합니다.

프로파일

프로파일 편집 및 삭제



1. 대기상태에서 **[메뉴]** 를 누르고 8. 환경설정, 1. 무선랜 설정, 1. **프로파일**을 차례로 선택합니다.
2. 로 프로파일을 선택한 후 **[메뉴]** 를 누릅니다.
3. 로 원하는 항목을 선택한 후 **[OK]** 를 누릅니다.
 - **프로파일 추가** : 새 프로파일을 추가합니다.
 - **삭제** : 선택한 프로파일을 삭제합니다.

현재 연결된 프로 파일은 삭제가 불가능합니다.

전화기 잠금

전화기 암호



전화기 사용 시 필요한 암호를 설정할 수 있습니다.

1. 대기상태에서 **[메뉴]** 를 누르고 8. 환경설정, 2. 전화기 잠금 을 차례로 선택합니다.
2. 1. **전화기 암호**를 선택합니다.
3. 현재 비밀번호를 입력하고 **[OK]** 를 누릅니다.
 - 초기 비밀번호는 0000입니다.
4. 새 비밀번호를 입력하고 **[OK]** 를 누릅니다.
5. 다시 한번 새 비밀번호를 입력하고 **[OK]** 를 눌러 비밀번호 변경을 완료합니다.

전화기 잠금


잠금 설정



1. 대기상태에서 [메뉴]를 누르고 8. 환경설정, 2. 전화기 잠금을 차례로 선택합니다.
2. 잠금 설정을 선택합니다.
3. 비밀번호를 입력하고 [OK]를 누릅니다.
• 초기 비밀번호는 0000입니다.
4. [설정/해제]로 설정/해제를 선택한 후 [OK]를 누릅니다.
• 대기 상태에서 [설정/해제]를 길게 눌러도 설정/해제가 가능합니다.

설정값 초기화

사용자 설정값을 최초 구입 당시의 상태로 초기화 할 수 있습니다.

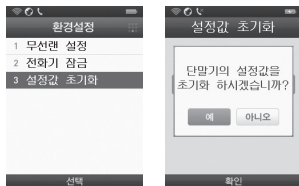

1. 대기상태에서 [메뉴]를 누르고 8. 환경설정, 4. 설정값 초기화를 차례로 선택합니다.
2. 현재 암호를 입력합니다.
• 초기 비밀번호는 9999입니다.
3. [예/아니오]로 예/아니오를 선택 후 [OK]를 누릅니다.
• 예를 선택하면 설정값 초기화 과정이 진행됩니다.
전화기의 모든 설정값을 초기화합니다.
• 한번 초기화된 설정은 복구되지 않으므로 각별히 주의해 주시기 바랍니다.
4. 초기화가 완료되면 자동으로 재부팅 됩니다.

무선랜 정보

네트워크 이름, AP MAC주소, 암호화 방법, 데이터 보안, 신호세기, 채널 정보를 확인할 수 있습니다.



1. 대기상태에서 **메뉴**를 누르고 9. 시스템 정보, 1. 무선랜 정보를 차례로 선택합니다.


다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.

- **AP MAC주소**: 단말이 연결되어 있는 AP(Access Point)의 MAC 주소를 표시합니다.
- **암호화방법**: 현재 설정되어 있는 인증 방식을 표시합니다.
- **데이터보안**: 현재 설정되어 있는 암호화 방식을 표시합니다.
- **신호세기**: 현재 단말의 무선 신호 세기를 표시 합니다.
- **채널**: 단말이 연결되어 있는 AP(Access Point)의 채널 번호가 표시됩니다.

2. **자음/이전**를 누르면 이전 메뉴로 이동합니다.

전화기 정보


모델명, 제조사, H/W 버전, S/W 버전, S/W 버전 날짜, 전화번호 정보를 확인할 수 있습니다.

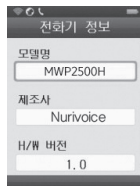

1. 대기상태에서 **메뉴**를 누르고 9. 시스템 정보, 2. 전화기 정보를 차례로 선택합니다.
2. **자음/이전**를 누르면 이전 메뉴로 이동합니다.

네트워크 연결정보

단말 MAC 주소, IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이, 기본/보조 DNS 서버 정보를 확인합니다.

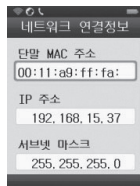

1. 대기상태에서 **메뉴**를 누르고 9. 시스템 정보, 3. 네트워크 연결정보를 차례로 선택합니다.
2. **자음/이전**를 누르면 이전 메뉴로 이동합니다.

문제 해결

아래와 같은 증상이 나타나면 고장이 아닐 수 있습니다.

증 상	이렇게 조치하세요
1. 전화기가 켜지지 않습니다.	배터리가 충분히 충전되어 있어야 합니다. 충전 시 전화기가 충전 거치대에 올바르게 놓였는지 확인해 주세요. 배터리를 충분히 충전한 후 전원 버튼을 눌러도 작동이 되지 않을 경우에는 배터리를 빼낸 후 다시 끼워보세요.
2. 전화기 등록이 되지 않습니다.	유무선 공유기(AP)의 전원이 켜져 있는지 확인해 주세요.
3. 전화기 통화 상태가 나쁩니다.	통화 위치가 AP장치와 너무 멀지 않은지 확인해 주세요. 벽 등의 장애물이 많이 있거나 전자파 방해가 심한 지역이라면 다른 곳에서 통화해 보세요. 가까운 거리에서도 통화 상태가 좋지 않다면 전화기의 전원을 끈 후 다시 켜 보세요. 음량이 작게 느껴지는 경우에는 전화기 측면의 음량 조절 키를 이용해 통화 음량을 적당히 조절해 보세요.
4. 전화기가 충전되지 않습니다.	사용 전압이 다른 어댑터가 연결되어 있는지 확인해 주세요. 반드시 함께 제공된 전용 어댑터를 사용하세요. 충전 거치대의 충전 접촉부가 깨끗한지 확인해 주세요. 접촉 부에 이물질이나 물기가 묻어 있으면 마른 헝겊으로 잘 닦아주세요. 청소를 해도 충전이 안되면 고객센터에 문의해 새 배터리를 구입해 주세요.
5. 전화벨이 울리지 않습니다.	메뉴 + 6.소리설정 + 3.음량 조절 메뉴에서 벨 음량을 적절히 조절해 보세요.
6. 전화기 화면이 잘 보이지 않습니다.	메뉴 + 7.화면설정 + 3.화면 밝기 조절 메뉴에서 밝기를 적절히 조절해 보세요.
7. 배터리 사용시간(대기 시간)이 짧아졌습니다.	배터리를 빼서 다시 끼운 후 전원을 켜보세요. 여전히 동작하지 않는다면 고객센터에 문의해 주세요.

통화품질 및 회선장애

LG U+ 고객센터 (101)

제품 사용법 및 A/S

누리보이스(1544-9538)

제품 사양

MWP2500H의 제품 사양은 다음과 같습니다.

항 목	사 양
무선랜 프로토콜	IEEE 801.11 a/b/g/n (CSMA/CA)
주파수 / 채널 수	2,400~2,4835GHz / 13채널 5.15~5.25, 5.25~5.35, 5.47~5.65, 5.725~5.825GHz / 19채널
출 력	최대 20dBm 이하
공급 전원	입력 : AC 100~200V, 50~60Hz, 0.5A 출력 : DC 5V / 2A
배터리 지속 시간	통화 지속 시간 : 3시간 대기 지속 시간 : 60시간
배터리 충전 시간	6시간 이내
크기(WxLxH)	Handset : 158 x 53 x 17 mm Cradle : 94 x 94 x 43 mm
무게	Handset : 103g (Battery 22g) Cradle : 150g
작동 온도(℃) / 습도(%)	0~50℃ / 10~95%(비응축)
ESD 규격	실내형: Contact 4kV_B등급, Air 8kV_B등급, Contact 8kV_C등급

폐가전 제품 처리

제품 폐기 시 다음 사항을 준수해 주세요.



제품 수명이 다하여 제품을 폐기하실 경우에는
올바른 처리방법에 대해 가까운 지방 단체(예:동주민센터)에
문의하시기 바랍니다.
그리고 안내 받으신 처리 방법에 따라 폐기하여 주시기
바랍니다.

거주하시는 장소(주택, 아파트 등)에 따라 중앙관리실에서
무료 수거 서비스를 제공할 수도 있습니다.
폐기하시기 전에 해당 관리실에 문의하시기 바랍니다.

소비자 피해 보상 규정

무상서비스

보증기간 12개월 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.

소비자 피해 유형			보상 내역	
			품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때		제품교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때		제품교환 또는 무상수리	
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해		제품교환	
	교환한 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 시		구입가 환급	
	교환 불가능 시			
	수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생 시	무상수리	유상수리
		동일 하자로 4회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시		유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		유상수리에 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 금액에 10%를 가산하여 환급
	부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			정액 감가상각 후 환불
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능 시			
수리가 불가능한 경우		유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	유상수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품 교환	
수리가 가능한 경우		무상수리	유상수리	

유상서비스

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

■ 소비자 과실로 고장 난 경우

(소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시)

- 사용자의 잘못 또는 취급 부주의로 인한 고장 (낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 지정협력 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장의 경우
- 정품 이외의 부품이나 부속물 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우

■ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 사용 설명서 내용과 다른 방법으로 설치한 경우

제품 보증서

(주)누리보이스에서 생산, 판매한 제품은 제반 법규정과 표준을 준수하여 설계 및 제작되었으므로 사용설명서에 명시된 내용에 따라 사용하시면 고객 여러분께서 제품을 구매한 날로부터 12개월 동안 무상 유지보수를 보장합니다.

· 보증기간 : 구매일로부터 12개월 동안 무상 유지보수

상기 기간 중 장비의 생산 과정에서 장애가 발생할 경우에는 구매사로부터 무상 유지 및 교환서비스를 받으실 수 있습니다.

· 보증 기간 이후 서비스 보장

보증기간 이후에도 단종되지 않은 제품에 대해서는 지속적인 수리 및 교환 서비스를 유상으로 제공 받을 수 있습니다. 단, 운송비는 고객 부담입니다.

· 예외사항(하기 사항의 경우에는 유상 서비스가 제공됩니다.)

- ① 분실 또는 도난
- ② 사용자 부주의로 인한 파손(사용 전원 이상, 접속기기, 수리 개조 등)
- ③ 오용, 남용 및 인가되지 않은 인력에 의한 수리
- ④ 부적절한 보관 상태
- ⑤ 자연 재해(화재, 염해, 수해 등)로 인한 파손

본 보증규정은 대한민국 내에서만 효력을 갖습니다.

본 보증규정은 당사가 규정한 보증기간과 조건에 한하며, 제품구입처 또는 사내 구내부서로 문의해 주시기 바랍니다.